

Gebruikershandleiding


HET FAVORIETE ZONNESCREEN-SYSTEEM IN AUSTRALIË



GEFELICITEERD
met uw investering in
authentieke
Ziptrak® outdoorscreens.

NA DE INSTALLATIE

De pvc en sunscreen mesh screens zijn opgerold voor het transport. Het is mogelijk dat u de screens een aantal dagen omlaag moet laten, zodat het materiaal weer in vorm komt.

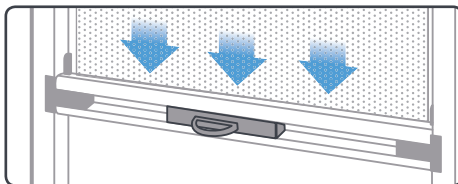

BEDIENING

Ziptrak® screens zijn gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken en staan garant voor jarenlang soepel en zorgeloos gebruik. Als u uw screen zonder duidelijke reden moeilijk kunt bewegen, neem dan contact op met uw Ziptrak® retailer.



Veersysteem

Dankzij het veersysteem kunt u het screen gemakkelijk bewegen, met een geavanceerde veer die het gewicht van het screen ondersteunt. U dient het screen met de hand te bedienen in het midden van de eindlat. Zo zorgt u ervoor dat het materiaal gelijkmatig op de doekbuis wordt gerold. Het screen dient altijd soepel en gemakkelijk langs de geleider te glijden.


Elektrische bediening

Gemotoriseerde screens worden bediend met de bijgeleverde afstandsbediening en moeten onder toezicht worden bewogen. Zie de handleiding van de afstandsbediening voor instructies. U kunt elektrische screens niet met de hand bedienen; dat kan het screen beschadigen. U kunt elektrische screens niet bedienen tijdens een stroomonderbreking, tenzij ze op zonne-energie werken.


Bedien het screen altijd vanuit het midden

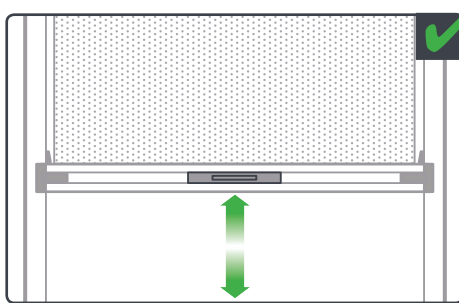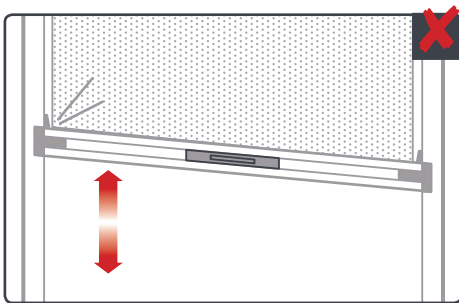

De trekstok gebruiken


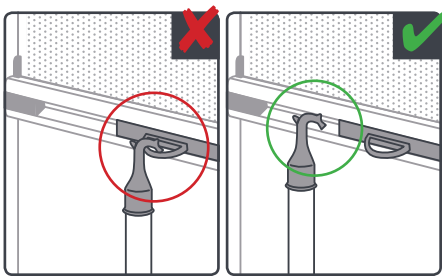


Het screen ontgrendelen

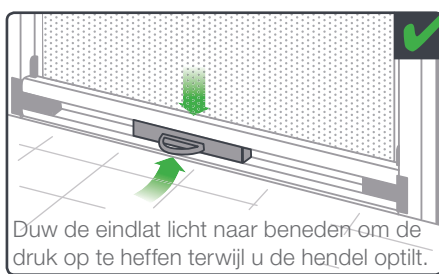

Rol het screen niet op als het nat is.

Als het opgerolde materiaal vochtig is, kan er schimmel worden gevormd.

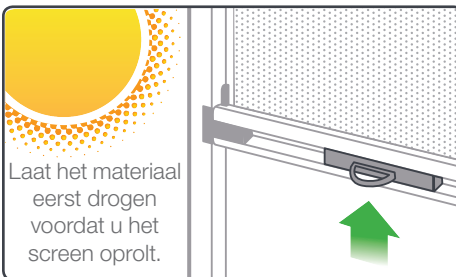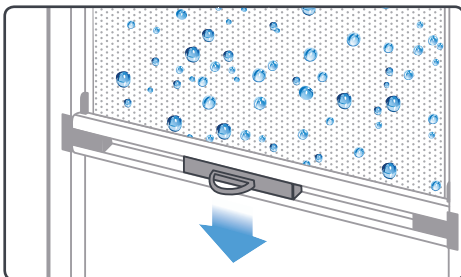

Laat het materiaal eerst drogen voordat u het screen oprolt.

WINDERIGE OMSTANDIGHEDEN

Duizenden Australische gezinnen en bedrijven vertrouwen op Ziptrak® screens om een aangename buitenruimte te creëren. Het sterke en robuuste systeem wordt vaak geïnstalleerd in kustgebieden en op plaatsen waar er een harde wind kan staan.

Het is mogelijk dat Ziptrak® screens met veersysteem enigszins moeilijk te bedienen zijn in winderige omstandigheden, vanwege de druk van de wind op het materiaal. Duw met uw hand tegen het materiaal om de druk te verlichten en bedien dan het screen.

Let op als u elektrische Ziptrak® screens bedient in winderige omstandigheden. Houd altijd toezicht bij het bewegen van de screens.

In winderige omstandigheden moeten de screens volledig omlaag en vergrendeld zijn, ofwel volledig opgerold - half afgerold is de kwetsbaarste stand. Bij zwaar weer moet u de screens volledig oprollen.

De installatie is van essentieel belang voor de prestaties van uw screen in de wind. Vraag uw retailer om meer informatie of bezoek de Ziptrak® website.

REINIGEN

Als de Ziptrak® screens op de juiste wijze worden gereinigd en onderhouden, zullen ze er jarenlang geweldig uitzien en goed functioneren. Het gaas en pvc doek van de screens zijn geen producten van Ziptrak®. Vraag aan uw retailer de volledige onderhoudsinstructies van de fabrikant van het gaas of pvc.

Screens met gaas:

- Maak het screen schoon met een zachte doek en koud zeepwater. Gebruik een sterk verdund huidhoudschoonmaakmiddel zoals afwasmiddel.
- Gebruik nooit onverdunde schoonmaakmiddelen, reinigingsvloeistoffen, zeep, insecticides of verdelgingsmiddelen. Gebruiken geen grondwater en zorg ervoor dat de screens niet nat worden door sproeisystemen op grondwater. Laat het screen nooit in contact komen met petrochemische stoffen of oplosmiddelen.
- Gebruik geen hogedrukspuit om het screen te reinigen.

Pvc screens:


- Gebruik geen vensterreinigingsproducten om het pvc schoon te maken.
- Maak het screen schoon met een zachte doek en zeepwater.
- We bevelen Vuplex® aan voor een optimale reiniging.
- Wacht niet lang met het verwijderen van vogelpoep, vuil en vlekken van het pvc.
- Het pvc oppervlak is uiterst gevoelig voor krassen en beschadigingen. Ga altijd voorzichtig te werk als u pvc screens schoonmaakt, bedient of dingen in de buurt verplaatst.
- Gebruik idealiter een zachte, schone doek om het pvc te polijsten en af te drogen na het reinigen en voordat u het screen oprolt.
- Gebruik geen hogedrukspuit om het screen te reinigen.

ONDERHOUD

In het algemeen hoeft u de Ziptrak® screens niet extra te smeren. In een stoffige omgeving en aan de kust kan het echter goed zijn om de screens eenmaal per jaar te smeren, zodat ze soepel blijven werken.

Gebruik hiervoor siliconenspray, zoals Helmar H4000, dat geschikt is voor voedselproducten.

Rol voor het smeren het screen helemaal af; breng de spray gelijkmatig aan in de ruimte tussen de zijkant van het doek en de geleider. Doe dit alleen aan de voorkant van het screen, zowel links als rechts. Rol het screen na het smeren enkele keren omhoog en omlaag om de siliconenspray gelijkmatig te verdelen binnen de geleider.

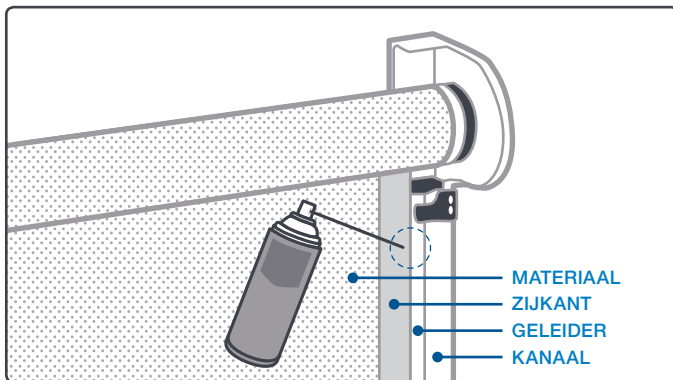

Het is van groot belang dat u geen smeermiddel op oliebasis gebruikt, zoals WD40, omdat dit de tape van het doek beschadigt en mogelijk vuil in de geleider samenklontert.

GARANTIE

Neem contact op uw retailer voor informatie over de garantieperiode en bepalingen. Ziptrak® biedt retailers 24 maanden garantie op alle onderdelen van het Ziptrak® outdoorsysteem. Als u vragen hebt over de werking, bediening of het onderhoud van uw screensysteem, of vervangonderdelen nodig hebt, neem dan contact op met uw retailer. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Ziptrak®.

Uw lokale Ziptrak® expert